



VTR / AUX を使う

VTR
HS511D-A

AUX / VTR
HS511D-W



各部の名称とはたらき	L-2
タッチパネル部について	L-2
接続する	L-3
VTR / AUX モードを切り替える	L-5

各部の名称とはたらき

タッチパネル部について

VTRモード画面(例)



AUXモード画面(例)☆



① **ボタン消** ボタン

表示しているボタンを消し、映像を全画面表示します。
(VTRモード時のみ)

② **VTR/AUX** ボタン☆

VTRとAUXを切り替えます。

📺 L-5

③ **Quick** ボタン

Quick MENUを使用することができます。

📺 N-2

※ VTRモードの操作ボタンは画面をタッチしたときに表示されます。

☆印…HS11D-Wの場合

市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器などの映像や音声を本機で視聴できます。



VTR機器などの映像は安全上の配慮から、停車中のみご覧になることができます。(走行中は音声のみになります。)


※接続の前に車のキースイッチをOFFし、接続する機器の電源を切ってください。

1

機器を接続する。

■ VTR機能を使う場合

- ① 本機に別売のVTRケーブルを接続し、別売のAVケーブルや音声ケーブルなどを使用して市販のVTR機器やポータブルオーディオ機器に接続する。

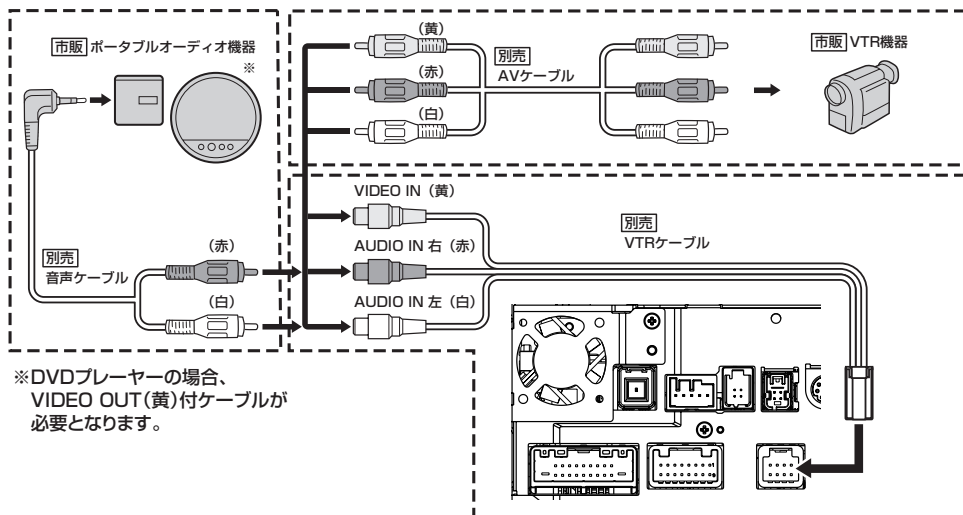


■ AUX機能を使う場合☆

- ① 音声ケーブル(3.5φ)を使用してAUX端子から本機に市販のポータブルオーディオ機器を接続する。



アドバイス

音声ケーブルは抵抗なし品を使用してください。抵抗入りケーブルは音声が聞こえません。ご購入前にご確認ください。

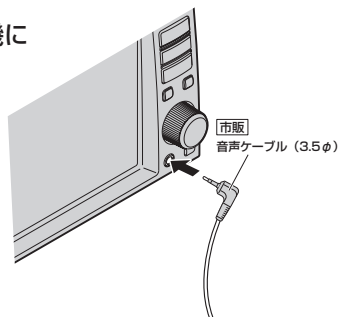

映像



☆印…HS11D-Wの場合

2

本機と使用する機器の電源を入れる。
(車のキースイッチ ON 状態)

3

VTR 機器やポータブルオーディオ機器を操作する。


※操作のしかたはそれぞれの機器に付属の説明書をご覧ください。



注意

本機の電源を OFF (キースイッチ OFF) する場合は、接続される機器の電源も一緒に OFF してください。

👍 アドバイス

- VTR 端子から入力された映像や音声は VTR モードにすることにより見たり、聞くことができます。
- AUX 端子から入力された音声は AUX モードにすることにより聞くことができます。
- VTR / AUX の音声を聞きながら地図を見たりナビゲーションの操作をすることができます。
 「音声はそのまま、ナビゲーション画面を表示する」 A-19
- **ボタン消** をタッチするとボタンと情報バー表示を消します。
- 接続した機器によっては映像や音声が出ない場合があります。
- 接続した機器に音量調整機能がある場合は、本機の音声とバランスをとるようにしてください。(調整してください。)
- 下記レベルを超えた機器を接続した場合、映像や音にひずみなどが生じ、正常に動作しない場合があります。

AV 入力端子

映像入力レベル	1 Vpp (入力インピーダンス 75 Ω)
音声最大入力レベル	2.0V (入力インピーダンス 47K Ω)

ビデオ出力*

映像出力レベル	1 Vpp (出力インピーダンス 75 Ω)
---------	------------------------

* 印…ビデオ出力は後席専用モニター接続時 ( N-10)

1

画面をタッチし操作ボタンを表示させ、

VTR / AUX をタッチする。

：ボタンをタッチするたびにモードがAUX ↔ VTRと切り替わります。

☆印…HS111D-Wの場合

VTRモードの場合(例)



映像



